




MODE OPERATOIRE

AS4325B



Démarrer la machine et vérifier qu'il y a assez de batterie pour réaliser le nettoyage. Recharger la batterie si nécessaire.

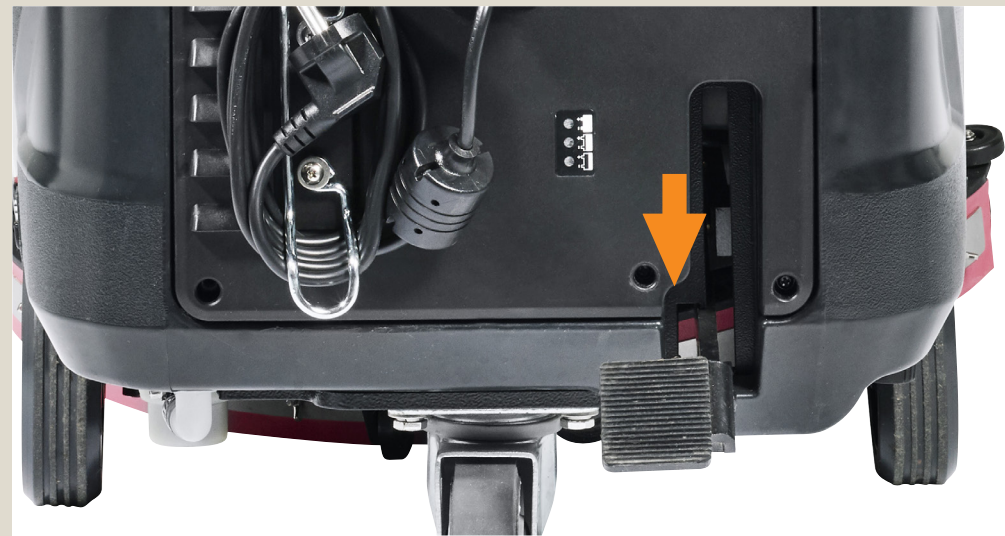


Soulever l'unité de brossage en appuyant sur la pédale.



Placer la brosse ou le plateau brossier sous l'unité de brossage et l'installer manuellement. Abaisser le plateau ou la brosse en appuyant sur la pédale.



Avec la machine en marche, actionner l'un des interrupteurs de sécurité de la poignée pour activer la brosse/le disque. Si nécessaire, répéter la procédure jusqu'à ce que la brosse/le disque soient enclenchés. L'embouchure est remontée et descendue avec le plateau.

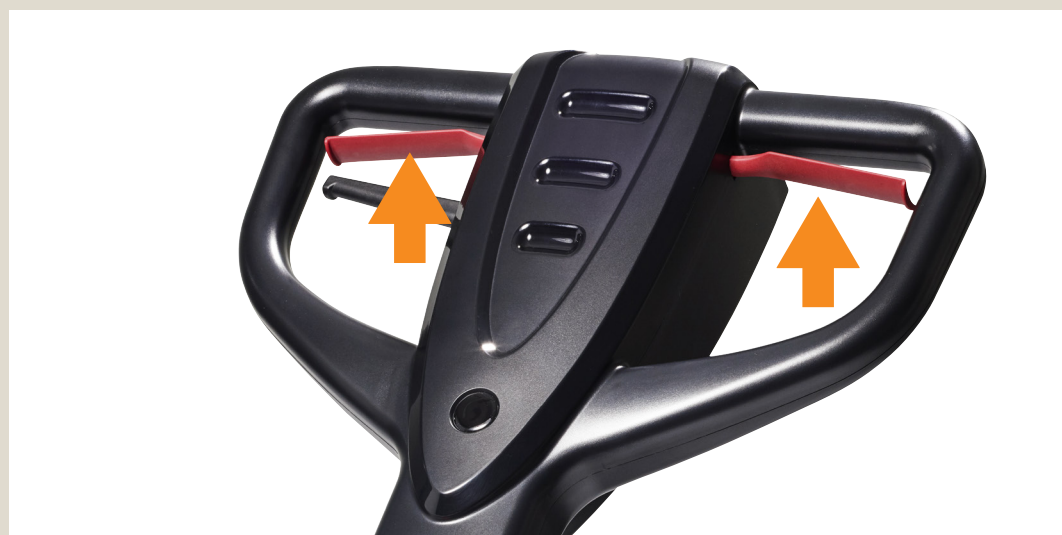

Dévisser le capuchon rouge pour remplir le réservoir d'eau propre et utiliser une température maximale de 40 °C. Ajouter un détergent peu moussant adapté en respectant les instructions de dosage.



Vérifier le niveau de solution à l'aide de la bille rouge à gauche de la machine.



Commencer le nettoyage en mettant les mains sur les interrupteurs de sécurité.



Appuyer sur les boutons + ou - pour augmenter/diminuer le débit de solution.



Remonter l'embouchure à la main jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et éteindre l'aspiration pour le mode trempage en position haute. Pour revenir en mode de travail, utiliser le levier rouge pour libérer l'embouchure et redémarrer l'aspiration.



À l'issue du nettoyage, éteindre la machine pour effectuer la maintenance ci-après.



Maintenance

AS4325B



À l'issue du nettoyage, appuyer sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine et effectuer la maintenance ci-dessous.




Tous les jours : Vider le réservoir d'eau propre en ouvrant le bouchon de vidange situé sous la machine.



Tous les jours : Vider le réservoir de récupération à l'aide du tuyau de vidange. Recourber la partie souple avant de retirer le capuchon pour contrôler le débit.



Tous les jours : Inspecter et rincer le flotteur et le joint du couvercle si nécessaire.

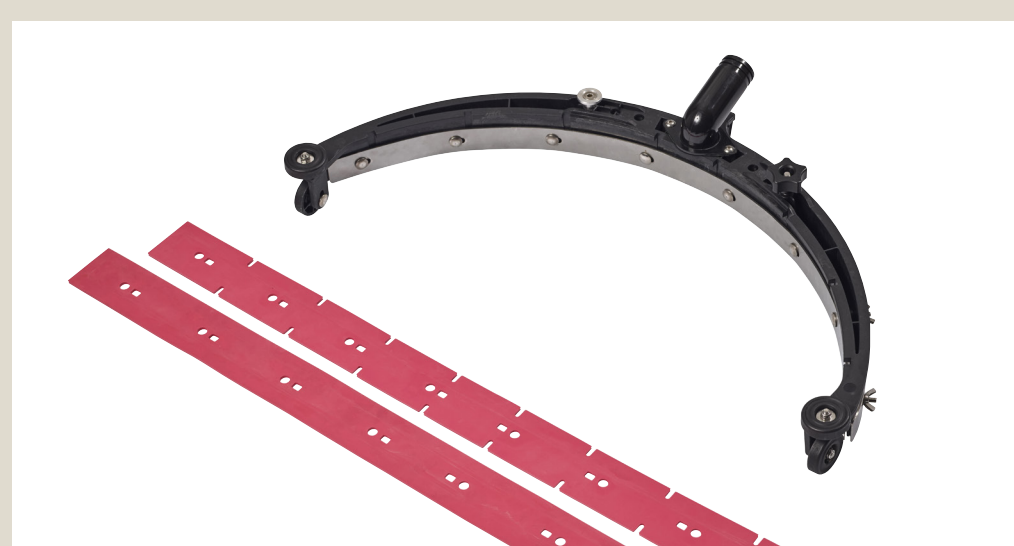

Tous les jours : Enlever l'embouchure et la nettoyer. Inspecter les lamelles et les inverser ou les remplacer si nécessaire.



Tous les jours : Avec la machine allumée et le plateau remonté, appuyer sur le bouton de désenclenchement pour retirer la brosse/le disque puis le nettoyer ou le vérifier avant utilisation.



Une fois par semaine : Vérifier le filtre de solution et le nettoyer si nécessaire.



Tous les jours : Après avoir nettoyé le réservoir de récupération, laisser le capot ouvert pour éviter les mauvaises odeurs.



Tous les jours : Charger les batteries : Brancher le câble de charge de la batterie sur la machine et sur la prise murale. Le témoin s'allume en rouge pendant le chargement et en vert à l'issue du chargement.

Revendeur Viper local :

Numéro de téléphone :

Numéro de série

APYDEL

+3264 340 240

