

Utilisation et maintenance

- SC500

ATTENTION ! N'utilisez pas cette machine avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel d'utilisation



1a. Débranchez le câble du chargeur de batterie. Rebranchez-le à la machine.

1b. Débranchez le câble du chargeur de batterie de la prise électrique.



2. Remplissez le réservoir d'eau propre. La température de l'eau ne doit pas excéder 40 °C. Assurez-vous que la valve de solution sous la machine est ouverte.



3. Remplissez le réservoir EcoFlex d'un détergent adapté aux machines de nettoyage (détergent très concentré et peu moussant).



4. Installez l'embouchure et fixez-la avec le bouton.



5. Placez la brosse ou le plateau sous le disque. Utilisez une brosse adaptée pour nettoyer le sol.



6. Mettez la clé d'utilisateur dans le lecteur de clé et démarrez la machine en appuyant sur le bouton One-Touch. Pour engager la brosse, appuyez légèrement sur la lame d'entraînement et relâchez-la.



7. Abaissez l'embouchure avec la pédale.



8. Poussez la lame d'entraînement pour démarrer le nettoyage. Réglez la vitesse maximale avec les boutons de régulation de vitesse.



9. Pour changer le débit de solution, appuyez sur le bouton de solution et changez le débit en fonction de la performance de nettoyage voulue et de l'application.



10. Si nécessaire, appuyez sur la fonction de pression supplémentaire (maintenez le bouton enfoncé pendant une seconde). Si nécessaire, appuyez sur le bouton du mode silencieux pour abaisser le niveau sonore.



11. Appuyez sur le bouton Ecoflex™ lorsque vous avez momentanément besoin d'une puissance de nettoyage plus importante.



12. Machine avec Ecoflex : en fin de journée, veillez à toujours éteindre le détergent 2 minutes avant de terminer en appuyant sur le bouton de détergent. Pour rincer le détergent du système et de la brosse avant la manipulation et le nettoyage.



13. Videz le réservoir de récupération avec le tuyau. Videz ensuite le réservoir de solution avec le tuyau transparent



14. Videz le plateau à débris et nettoyez/lavez le réservoir qui se trouve à l'intérieur.



15. Nettoyez le filtre :
A) Fermez la valve de solution sous la machine.
B) Retirez le capot transparent et le panier puis retirez et nettoyez le filtre qui se trouve à l'intérieur.
C) Réinstallez le filtre.



16. Appuyez sur le bouton de désencliquetage et attendez que la brosse/le plateau tombe sur le sol. Retirez la brosse pour la nettoyer ou la remplacer.



17. Retirez l'embouchure et éliminez les débris. Vérifiez et nettoyez les lames de l'embouchure.



18. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide et si nécessaire, utilisez un produit nettoyant neutre.



19. Chargez la batterie : Branchez le câble du chargeur de batterie dans la prise électrique.



20. Garez la machine avec le capot du réservoir de récupération ouvert.

Si la machine a été utilisée jusqu'à ce que le voyant de batterie rouge indique qu'elle est faible, la batterie doit être entièrement rechargée (10-12 heures) avant utilisation. Tout manquement à observer cette procédure peut endommager la batterie. Il est recommandé de charger la batterie après chaque utilisation.

VÉRIFIEZ QUE LE CHARGEUR RESTE CONNECTÉ À LA BATTERIE MÊME EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE POUR ÉVITER TOUT ENDOMMAGEMENT DE LA BATTERIE DU FAIT D'UNE BASSE TENSION

Dépannage

- SC500

ATTENTION ! N'utilisez pas cette machine avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel d'utilisation

La machine ne fonctionne pas correctement ?




1 Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché.



2 Vérifiez que la batterie est chargée.



3 Redémarrez la machine sans appuyer sur la pédale.

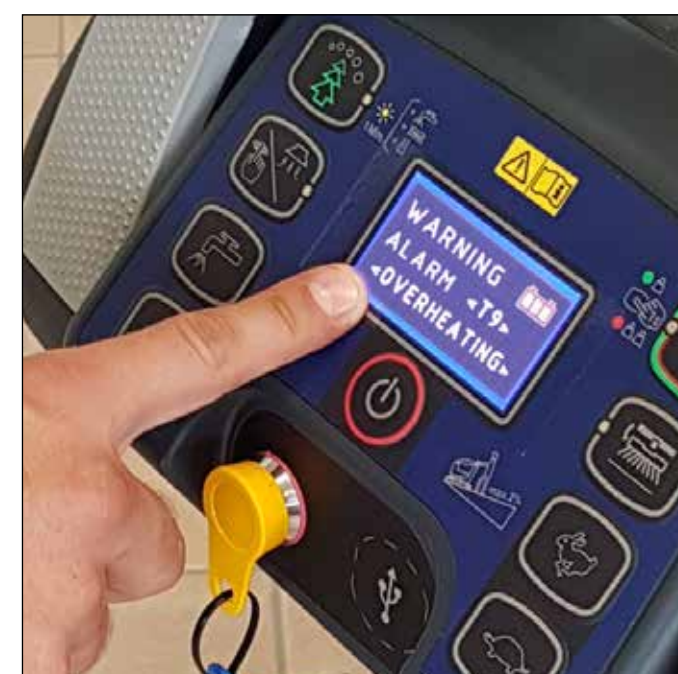

4 Vérifiez que l'inclinaison du sol ne dépasse pas les spécifications.

L'aspiration ne fonctionne pas correctement ?



1 Vérifiez que le tuyau d'aspiration est correctement installé et propre.



2 Ouvrez le réservoir de récupération et vérifiez que le plateau de débris et la flotte sont propres et en bon état de marche.



3 Vérifiez que les lames d'embouchure ne sont pas endommagées ou sales.



4 Vérifiez que le panier est en bon état de marche et bien fermé lorsque le couvercle est fermé.

La machine ne nettoie pas correctement ?



1 Vérifiez que vous disposez du bon détergent et des réglages hydrauliques adéquats.



2 Vérifiez que la valve de solution est ouverte.



3 Vérifiez que le filtre de solution est propre.



4 Vérifiez que le système EcoFlex™ est propre ; purgez le système si nécessaire.

La brosse ne fonctionne pas correctement ?



1 Pour régler la direction de la machine, tournez le bouton avant jusqu'à ce que la machine aille droit.



2 Assurez-vous qu'il n'y a pas de surcharge sur le moteur de la brosse « ALERTE F2 » à l'écran.



3 Vérifiez que la brosse est bien installée et pas usée, ou qu'aucun corps étranger n'empêche la brosse de tourner.